

Blade G Pro Manual de Usuario

INFORMACIÓN LEGAL Copyright 2013 ZTE CORPORATION.

Reservados todos los derechos.

No se podrá citar, reproducir, traducir ni utilizar de modo alguno ni mediante ningún medio, electrónico o mecánico, incluido mediante fotocopias y microfilms, ninguna parte de esta publicación sin permiso previo por escrito de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho a efectuar modificaciones de errores de impresión o de especificaciones de actualizaciones en esta guía sin previo aviso.

Limitación de responsabilidad

ZTE Corporation rechaza de manera expresa cualquier responsabilidad relacionada con fallos v daños ocasionados por modificaciones autorizadas del software.

Es posible que las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en esta quía varíen respecto al producto real. Es posible que el contenido de esta quía varíe respecto al producto o el software real.

Marcas comerciales

ZTE y los logotipos de ZTE son marcas comerciales de ZTE Corporation.

Google v Android son marcas comerciales de Google, Inc.

La marca comercial y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas comerciales por parte de ZTE Corporation se efectúa con licencia.

El resto de marcas comerciales v nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Conozca su teléfono



Tecla de encendido

- Mantenga pulsada esta tecla para encender y apagar el teléfono, seleccionar los modos del teléfono, o encender y apagar el modo avión.
- Púlsela para apagar o encender la pantalla.

Tecla de inicio

- Toque esta tecla para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Manténgala pulsada cuando la pantalla no esté bloqueada para abrir la búsqueda de Google.

Tecla de menú

- Toque esta para acceder a las opciones de la pantalla actual.
- Manténgala pulsada para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.

Tecla Atrás

Toque esta tecla para ir a la pantalla anterior.


Tecla de volumen

Pulse o mantenga pulsada las teclas para subir o bajar el volumen.


Inicio

Apague el teléfono antes de instalar o sustituir la batería, la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria.


Retire la cubierta trasera.

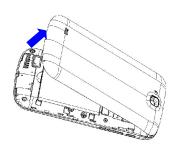


 Coloque la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada en la dirección que se muestra e insértela en el receptáculo de sujeción de la tarjeta.



 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura metálica con los contactos metálicos mirando hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta.



4. Cuando inserte la batería, alinee los contactos dorados de ésta con los del compartimento de la batería. Presione suavemente la batería hasta que encaje en su sitio.



5. Vuelva a colocar la cubierta en su sitio y presiónela suavemente hasta que oiga un clic.

Carga de la batería

La primera vez que utilice el teléfono, debe cargar la batería.

- Conecte el adaptador a la toma para el cargador. Asegúrese de haber insertado el adaptador en la posición correcta. No fuerce el conector para conectarlo a la toma para el cargador.
- Conecte el cargador a una toma de corriente de CA estándar.
- Desconecte el cargador una vez se haya cargado la batería por completo.

Encendido y apagado del teléfono

Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha introducido en el teléfono móvil y que la batería está cargada.

- Mantenga pulsada la tecla de encendido para encender el teléfono.
- Si desea apagarlo, mantenga pulsada la tecla de encendido para acceder a las opciones del teléfono. Seleccione Apagar y, a continuación, toque Aceptar.

Configuración inicial del teléfono

La primera vez que encienda el teléfono después de comprarlo o de restablecer los ajustes de fábrica (consulte la sección Organización de los ajustes del teléfono - Privacidad: restablecimiento de la configuración de fábrica), tendrá que configurarlo para poder usarlo.

En caso necesario, en el modo de espera, toque la **tecla de menú** y, a continuación, seleccione **Ajustes** > **Idioma** y **entrada de texto** > **Idioma** para cambiar el idioma que desea utilizar.

Cambio al modo de suspensión

Para ahorrar batería, este modo mantiene el teléfono en un estado de bajo consumo energético cuando la pantalla está apagada. El dispositivo también cambia automáticamente al modo de suspensión cuando la pantalla permanece inactiva durante un período de tiempo determinado. Puede iniciar el modo de suspensión de la siguiente forma.

Pulse la **tecla de encendido** para activar el modo de suspensión.

Activación del teléfono

- Pulse la tecla de encendido para activar la pantalla.
- Mantenga pulsado el icono de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

NOTA: si ha establecido un patrón de desbloqueo, un PIN o una contraseña para el teléfono (consulte *Configuración de los ajustes del teléfono - Ajustes de seguridad*), deberá introducirlo para desbloquear la pantalla.

Características del teléfono Control táctil

Puede usar movimientos táctiles para acceder a las funciones del teléfono. Los controles de la pantalla táctil cambian dinámicamente en función de las tareas que se estén realizando.

- Toque los botones, los iconos o las aplicaciones para seleccionar elementos o abrir aplicaciones.
- Deslice un dedo por la pantalla para desplazarse hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda.

- 3. Para mover elementos individuales en la pantalla, tóquelos y arrástrelos.
- Toque dos veces la pantalla para acercar o alejar una imagen. Usando dos dedos, simule un pellizco en la pantalla para acercar o alejar una página web.

Pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, además del icono de acceso directo que se muestra, puede establecer su propio fondo de pantalla, añadir los widgets o los accesos directos a aplicaciones que necesite o suprimirlos en función de sus necesidades.

Ampliación de la pantalla de inicio

La pantalla principal se extiende más allá del ancho de la pantalla, lo que le proporciona un amplio espacio para añadir más elementos. Para desplazarse por toda la pantalla, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.

Elección del fondo de pantalla

- Pulse la **tecla de inicio** para volver a la pantalla de inicio.
- Toque la tecla de menú y seleccione Fondo de pantalla.
- 3. Toque Galería, Fondos de pantalla animados, Papel tapiz de vídeo o Fondos de pantalla, y elija la imagen o animación que desee utilizar como fondo de pantalla. Puede que necesite recortar las imágenes de la Galería.
 - Toque Establecer fondo de pantalla.

Agregar elementos a la pantalla de inicio

- Pulse la tecla de inicio > toque
 para acceder a la interfaz del programa de la aplicación.
- En la lista de aplicaciones, mantenga pulsado el icono hasta que vibre y, cuando aparezca la pantalla principal, mueva el icono de la aplicación a la posición inactiva y quite el dedo.

Eliminar elementos de la pantalla de inicio

- 1. Pulse la **tecla de inicio** para volver a la pantalla de inicio.
- Mantenga pulsado el elemento que desea eliminar hasta que aparezca Eliminar en la pantalla.
- Arrastre el elemento hasta el icono de eliminar y quite el dedo cuando el elemento se vuelva rojo.

Iconos de estado y notificación

El teléfono le permite conocer exactamente lo que está ocurriendo mediante sencillos iconos. A continuación, se describe el significado que tienen.

) [Mensaje nuevo
×	Modo avión
5	Carga de la batería
	Alarma definida

No.	Modo silencioso
*	Icono Bluetooth
1	Conexión de datos desactivada
>¢	Llamada perdida
.4	Intensidad de la señal
((t-	Red Wi-Fi
C	Entrada de auriculares
Q.	Modo reunión
18	Dispositivo de depuración USB conectado
(F)	Nueva red Wi-Fi detectada

Uso del panel de notificaciones

Desplace la barra de estado hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones en el que podrá consultar los eventos del calendario, los nuevos mensajes y los ajustes actuales, por ejemplo, el desvío de llamadas o el estado de la llamada. Aquí podrá, además, abrir los mensajes nuevos, los avisos, etc.

Apertura de las últimas aplicaciones utilizadas

- Mantenga pulsada la tecla de menú en cualquier pantalla. En el teléfono, aparecerán los iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2. Toque la aplicación que desee abrir.

Llamadas telefónicas Realización de llamadas

Hay distintas formas de realizar llamadas con el teléfono y todas ellas son muy sencillas.

Realización de llamadas desde el teléfono

Pulse la tecla de inicio > toque



> Teléfono, o bien toque 🔽 en la pantalla de inicio.

Escriba el número de teléfono mediante el teclado en pantalla.

para eliminar los dígitos incorrectos.

3. Toque el icono para marcar.

CONSEJO: para realizar llamadas internacionales, mantenga pulsado para escribir el signo "+".

Realización de llamadas desde contactos

Pulse la tecla de inicio > toque



Deslice el dedo por la pantalla para desplazarse por la lista de contactos y toque el contacto al que desea llamar.

Para buscar un contacto, toque la tecla

en la parte inferior de la pantalla.

Toque el número.

Realización de llamadas desde el historial de llamadas

1. Pulse la tecla de inicio > toque



2. Toque en el registro de llamadas para marcar el número.

Realización de llamadas desde un mensaje de texto

Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que desea llamar, puede llamar a dicho número mientras visualiza el mensaje.

1. Pulse la **tecla de inicio** > toque



- Toque la conversación y, a continuación, localice el mensaje que contiene el número de teléfono que necesita.
- Toque el mensaje; el teléfono mostrará las opciones.

Recepción de llamadas Cómo contestar a una llamada

Arrastre el **icono** hacia la derecha para responder a la llamada.

Cómo rechazar una llamada

Arrastre el **icono** hacia la izquierda para rechazar la llamada.

Cómo silenciar una llamada

En el transcurso de una llamada, puede desactivar el micrófono de forma que podrá hablar sin que le oiga la persona que está al otro lado del teléfono, sin dejar de escuchar a su interlocutor.

Toque para desactivar el micrófono. Para volver a activar el micrófono, toque de nuevo

Activación y desactivación del altavoz

Toque durante una llamada para activar el altavoz. Toque de nuevo para desactivar el altavoz.

Finalización de una llamada

Toque para finalizar una llamada.

Contactos

Puede añadir contactos a su teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google o de otras cuentas que admitan la sincronización.

Para ver los contactos, pulse la **tecla de**

inicio > toque > Contactos.

Creación de contactos

- 1. Toque en la pantalla Contactos.
- Seleccione la ubicación de almacenamiento donde desea guardar el contacto.
- Întroduzca y guarde el nombre, los números de teléfono y cualquier otra información del contacto.

Búsqueda de contactos

- 1. Toque en la parte inferior de la pantalla Contactos.
- Escriba el nombre del contacto que desea buscar.

Los contactos cuyos nombres coincidan se mostrarán en una lista.

Mensajes

Los SMS (mensajes de texto) y los MMS (mensaies multimedia) se incluven en un menú al que se accede mediante la

tecla de inicio > toque 📑 > Mensajes.



La bandeja de mensajes

En lugar de utilizar una bandeja de entrada y otra de salida, el teléfono organiza todos los mensaies que envía v recibe en una sola bandeia, donde los mensaies intercambiados con el mismo número se agrupan en una cadena de mensaies en la pantalla Mensaies. Puede tocar una cadena para ver la conversación que ha mantenido con una persona.

Envío de mensajes

Pulse la tecla de inicio > toque



Toque para crear un mensaje nuevo.

- Escriba el número o el nombre del destinatario. A medida que escriba, aparecerán los contactos que coincidan. Toque un contacto sugerido para añadirlo como destinatario. También puede tocar para seleccionar los destinatarios en los contactos.
- Toque Escribir mensaje de texto y escriba el mensaje.
 - Toque la tecla de menú para insertar texto rápido o un contacto.
 - Si está enviando un MMS, toque la tecla de menú para añadir

un asunto o toque para adjuntar imágenes, vídeos, audio o presentaciones de diapositivas.

5. Toque para enviar el mensaje.

NOTA: al añadir un archivo adjunto a un mensaje de texto, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS. Del mismo modo, si elimina todos los archivos adjuntos y el asunto de un mensaje MMS, éste se convertirá automáticamente en un mensaje de texto.

Ajustes de mensajes

Los ajustes de los mensajes del teléfono están configurados previamente para que pueda utilizar esta función inmediatamente. Para cambiarlos, toque la **tecla de menú > Ajustes** en la pantalla Mensajes.

NOTA: en la pantalla de ajustes de mensajes, toque la tecla de menú > Restaurar configuración predeterminada para cambiar todos los ajustes de los mensajes a la configuración original.

Configuración del método de entrada de texto

Para cambiar los ajustes de introducción táctil de texto, toque la **tecla de inicio**

> toque > Ajustes > Idioma y entrada de texto en la pantalla de inicio.

En la sección **TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA**, puede seleccionar los ajustes que necesite.

Agregar una nueva conexión de red


Para conectarse a través de su red móvil, tiene que contratar un plan de datos con su proveedor de servicios. Además, si los ajustes de red no están preconfigurados en el teléfono, debe ponerse en contacto con su proveedor para obtener la información necesaria.

Puede ver los ajustes al pulsar la tecla

de inicio > toque > Ajustes > Más > Redes móviles > APN.

Activación de la conexión Wi-Fi

La tecnología Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a Internet a distancias de hasta 100 metros.





2. Haga clic en junto a menú de Wi-Fi para activarla; al

hacer clic en puede desactivar la función Wi-Fi.

Conexión a una red Wi-Fi

1. Pulse la tecla de inicio > toque



Cuando la red WLAN está activa, se muestran los puntos de acceso Wi-Fi que ha detectado el teléfono, junto con sus nombres y ajustes de seguridad.

2. Toque un punto de acceso para conectarse a él.

NOTA: si se han implementado funciones de seguridad, deberá introducir una contraseña.

Comprobación del estado de la red Wi-Fi

Puede comprobar la red Wi-Fi mediante

el icono de la barra de estado.

Módem USB v Mi zona Wi-Fi

Comparta la conexión de datos de su teléfono a través de USB o como un punto de acceso Wi-Fi portátil.

Activación del módem USB

CONSEJO: el PC accede a Internet a través de la red móvil del teléfono. Por lo tanto, deberá configurar correctamente la conexión de red antes de intentar utilizar el teléfono como módem.

Pulse la **tecla de inicio** > toque > Ajustes > Más > Anclaje a red y zona Wi-Fi y active la casilla Anclaje USB.

Desactivación del módem USB

Pulse la **tecla de inicio** > toque > Ajustes > Más> Anclaje a red y zona Wi-Fi y desactive la casilla Anclaje USB. También puede desconectar directamente el cable USB.

Activación del punto de acceso Wi-Fi

Puede usar el teléfono como un router WLAN portátil para compartir la conexión a Internet del teléfono con uno o varios PC u otros dispositivos.

NOTA:

 Al activar la función de punto de acceso Wi-Fi portátil, no puede usar las aplicaciones del teléfono para acceder a Internet a través de su conexión Wi-Fi.

Puede configurar el punto de acceso Wi-Fi del siguiente modo:

- Pulse la tecla de inicio > toque
 - > Ajustes > Más > Anclaje a red y zona Wi-Fi y haga clic en

junto al menú de **Zona** cobertura Wi-Fi para activarlo.

- Toque Zona con cobertura Wi-Fi y Configurar zona Wi-Fi para configurar y administrar un punto de acceso Wi-Fi portátil.
- Toque Guardar. Ahora podrá ver el punto de acceso en otros dispositivos v conectarse a él.

Desactivación del punto de acceso Wi-Fi

Pulse la **tecla de inicio >** toque 📩 > Ajustes > Más > Anclaje a red y



zona Wi-Fi y haga clic en donde puede desactivar la función de punto de acceso Wi-Fi.

Navegación por Internet

Puede utilizar el teléfono para acceder a Internet mediante una conexión de red o Wi-Fi.

Pulse la **tecla de inicio** > toque 📩 > Navegador.

Existen diferentes formas de abrir una página web:

Toque la barra de direcciones para introducir el sitio web al que desea ir.

A continuación, toque **Ir** en el teclado táctil.



Toque la **tecla de** menú Marcadores/Historial seleccione un marcador o historial para abrirlo.

Opciones de navegación

Al navegar por la Web, también puede hacer lo siguiente:

- Pulse la tecla de menú > Cerrar y seleccione Salir para salir.
- Pulse la tecla de menú > Marcadores/Historial y seleccione un marcador o historial para abrirlo.
- Pulse la tecla de menú > Ajustes para configurar los ajustes del navegador.

Uso de marcadores

Si conoce la dirección web, puede agregarla manualmente a los marcadores. Para marcar como favorita una página web, ábrala y toque la **tecla de menú > Guardar en marcadores**. Introduzca un nombre para el marcador y guárdelo.

Editar un marcador

- 1. Abra una ventana en el navegador.
- Toque la tecla de menú > Marcadores/Historial.
- Seleccione el elemento que desee editar y manténgalo pulsado hasta que aparezca el menú contextual.
- Seleccione Editar marcador.

 Edite el nombre o ubicación y, a continuación, toque **Aceptar** para guardarlo.

Eliminar un favorito

- 1. Abra una ventana en el navegador.
- Toque la tecla de menú > Marcadores/Historial.
- Seleccione el elemento que desee eliminar y manténgalo pulsado hasta que aparezca el menú contextual.
- Seleccione Eliminar marcador y toque Aceptar para confirmar.

Cambio de los ajustes del navegador

Toque la **tecla de menú > Ajustes** desde una ventana del navegador para cambiar los ajustes del navegador.


Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. Los teléfonos u otros dispositivos con tecnología Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica en un radio de unos 10 metros de distancia. Los dispositivos Bluetooth deben estar emparejados para llevar a cabo la comunicación.

Pulse la tecla de inicio > toque



Haga clic en iunto al menú Bluetooth para activarlo. Una vez que la conexión Bluetooth



- Toque Bluetooth. El teléfono mostrará todos los dispositivos Bluetooth al alcance.
- Toque el dispositivo con el que guiera sincronizarse y siga indicaciones del mensaie que aparece.

Cuando el propietario del dispositivo con el que se va a sincronizar acepte la conexión, ambos dispositivos quedarán sincronizados.

CONSEJO: toque el nombre de su dispositivo para que otros dispositivos puedan detectar v sincronizarse con su teléfono.

Cómo sacar el máximo partido a las funciones multimedia

Toma de fotografías con la cámara

El teléfono dispone de función de cámara. Para abrirla, pulse la tecla de

inicio > toque > Cámara.


Toque Spara tomar una fotografía. Para verla, sólo tiene que tocar la fotografía que aparece en la esquina derecha de la pantalla.

NOTA: antes de hacer una fotografía. haga clic en el icono correspondiente de la pantalla de la cámara para completar los ajustes relacionados con ella.

Grabación de vídeos con la videocámara

Para abrir la videocámara, pulse la tecla

toque 🗔




la grabación y para detenerla. Seleccione la imagen que aparece en la esquina derecha de la pantalla para ver el vídeo que acaba de grabar.

Sintonización y uso de la radioFM

Mediante la aplicación Radio FM puede buscar, escuchar y recopilar emisoras de radio en el teléfono. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión dependerá de la cobertura de la emisora de radio en su zona. Los auriculares con cable ejercen de antena, por lo que se deben conectar siempre para utilizar la radio.

Para sintonizar la radio, conecte el auricular al teléfono. Pulse la tecla de inicio > toque - > Radio FM.

Apertura de la Galería



Grabación de notas de voz La aplicación Grabadora de sonidos le

como fondo de pantalla o iconos de contacto y compartirlas con amigos).

- La aplicación **Grabadora de sonidos** le permite grabar notas de voz. 1. Pulse la **tecla de inicio >** toque
- > Grabadora de sonidos.
- 2. Toque para iniciar la grabación.
- 3. Toque para detener la grabación.
- 4. Toque para reproducir la grabación de voz.
- Guarde la grabación de voz cuando pare, o toque **Descartar** para eliminarla.

Uso de las aplicaciones de Google

Si accede a su cuenta de Google, puede sincronizar Gmail, el calendario y los contactos para tener la misma información en su teléfono e Internet. Si no dispone de cuenta, puede crear una con facilidad.

- Toque una aplicación de Google para la que se necesite una cuenta de Google como, por ejemplo, Play Store.
- Si dispone de cuenta de Google, toque Usar cuenta. Escriba su nombre de usuario y contraseña. A continuación, haga clic en Iniciar sesión. (O bien toque Nueva si no dispone de cuenta de Google.)

Gmail

Gmail es un servicio de correo electrónico web que se configura al acceder a su cuenta de Google. Dependiendo de la configuración de sincronización, puede que la cuenta de Gmail de su teléfono se sincronice automáticamente con su cuenta de Gmail en Internet. Para acceder a Gmail: Abra **Gmail** pulsando la **tecla de inicio**

> toque > Gmail.

Organización de los ajustes del teléfono

Ajuste de la fecha y la hora

- 1. Pulse la **tecla de inicio >** toque
 - > Ajustes > Fecha y hora.
- Desactive la opción Fecha y hora automáticas y seleccione Desactivado si desea definir la fecha y la hora usted mismo.
 - Defina la fecha y la hora, y cambie las demás opciones.

Ajustes de la pantalla

Si pulsa la **tecla de inicio** > toque > **Ajustes** > **Pantalla**, puede ajustar la configuración de la pantalla a su gusto:

- Brillo: ajuste el brillo de la pantalla.
- Rotar automáticamente la pantalla: oriente la pantalla según la orientación del teléfono.
- Salvapantallas: elija la animación de la pantalla.
- Suspensión: establezca el tiempo de espera para que la pantalla se apague automáticamente.

Ajustes de sonido

Pulse la **tecla de inicio** > toque 📩 > Aiustes > Perfiles de audio para seleccionar el perfil y configurar los aiustes de sonido como, por ejemplo, los tonos del teléfono, el volumen y la vibración.

Ajustes del idioma

Puede cambiar el idioma del sistema del teléfono con solo dos sencillos pasos.

- Pulse la tecla de inicio > toque
 - > Aiustes > Idioma y entrada > Idioma.
- Seleccione un idioma de la lista.

Cambio de modos de red

- 1. Pulse la tecla de inicio > toque
 - > Aiustes > Más > Redes móviles > Modo de red
- Seleccione uno de los siguientes modos: 3G/2G automático, o Sólo 2G.

Cambio de red

Pulse la tecla de inicio > toque



> Ajustes > Más > Redes móviles > Operadores de red. Seleccionar manualmente teléfono busca automáticamente todas las redes disponibles.

Toque una red para seleccionarla manualmente o bien toque Seleccionar automáticamente.

Configuración de los nombres de puntos de acceso

Para conectarse a Internet puede utilizar los nombres de punto de acceso (APN) predeterminados. Si desea añadir un nuevo APN, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Pulse la tecla de inicio > toque Aiustes > Más > Redes móviles > ΔΡΝ

Ajustes de seguridad

A continuación, se explica cómo debe proteger su teléfono y tarjeta SIM frente al uso no autorizado

Protección de su teléfono con un patrón

Creación de su propio patrón de desbloqueo de pantalla

- 1. Pulse la **tecla de inicio** > toque

 > Ajustes > Seguridad
 > Bloqueo de pantalla > Patrón.
- Arrastre el dedo para conectar un mínimo de cuatro puntos y trace el patrón.
- 3. Toque Continuar.
- 4. Vuelva a trazar el patrón para confirmarlo.

Desbloqueo de la pantalla con su patrón

- Pulse la tecla de encendido para activar la pantalla.
- Reproduzca el patrón de desbloqueo de la pantalla.

 Si se equivoca el teléfono la solicitará

Si se equivoca, el teléfono le solicitará que lo intente de nuevo.

Protección del teléfono con código PIN o contraseña

Creación de un código PIN o una contraseña

Pulse la tecla de inicio > toque
 Ajustes > Seguridad >

Bloqueo de pantalla.

- Toque PIN o Contraseña.
- Lea y siga las instrucciones para completar la configuración de su PIN o contraseña.

Desbloqueo de la pantalla con código PIN o contraseña

- Pulse la tecla de encendido para activar el teléfono.
- Introduzca el PIN o la contraseña configurados.

Desactivación del desbloqueo de pantalla

Si ha creado un patrón de desbloqueo, un código PIN o una contraseña, puede desactivarlos.

- Pulse la tecla de inicio > toque
 > Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla.
- Especifique el patrón de desbloqueo o escriba el PIN/contraseña que ha creado.
- 3. Toque Ninguno.

Protección de la tarjeta SIM mediante código PIN

Todas las tarjetas SIM incorporan un PIN. El PIN inicial lo facilita el operador de telefonía móvil. Lo mejor es bloquear la tarjeta SIM en cuanto le sea posible.

- Pulse la tecla de inicio > toque 1
 - > Ajustes > Seguridad > Bloqueo de tarieta SIM.
- 2. Active la casilla Bloquear tarjeta SIM.
- Introduzca el código PIN que se le ha facilitado y toque Aceptar.

CONSEJO: si introduce el código PIN de tarjeta SIM incorrectamente más veces de las permitidas, la tarieta SIM se bloqueará y no podrá acceder a la red de telefonía móvil. Póngase en contacto con el operador para obtener una clave de desbloqueo de código PIN (PUK) para restaurar la tarieta SIM.

Cambio del código PIN de la tarieta SIM

Puede cambiar el código PIN que ha recibido por otro que le resulte más sencillo de recordar a usted, pero más difícil de adivinar a los demás.

- 1. Pulse la tecla de inicio > toque
 - > Ajustes > Seguridad > Bloqueo de tarjeta SIM.
- Asegúrese de haber activado la casilla Bloquear tarjeta SIM.
- Toque Cambiar PIN de la tarjeta SIM.

Configuración del almacenamiento de credenciales

Esta función le permite seleccionar aplicaciones que puedan acceder a certificados seguros y otras credenciales.

Eliminación de credenciales de seguridad

- 1. Pulse la **tecla de inicio >** toque
- > Ajustes > Seguridad.

 Toque Eliminar certificados para horrar las credenciales

Administración de la memoria del dispositivo

Pulse la **tecla de inicio** > toque > **Ajustes** > **Almacenamiento.**

Puede ver la información sobre el espacio de la tarjeta SD y el almacenamiento del teléfono.


- Desactivar tarjeta SD: puede desactivar la tarjeta SD para extraerla de forma segura.
- Borrar tarjeta SD: permite borrar todos los datos de la tarjeta SD.

Privacidad: restablecimiento de los ajustes de fábrica

Pulse la tecla de inicio > toque > Ajustes > Copia de seguridad > Restablecer datos de fábrica > Restablecer teléfono > Borrar todo. ADVERTENCIA: toda su información personal y las aplicaciones que haya descargado en el teléfono se borrarán al restablecer los datos de fábrica.

Aplicaciones

Pulse la **tecla de inicio > toque**
> **Ajustes > Aplicaciones.**



Puede instalar una aplicación desde Play

Store (tecla de inicio > toque Play Store).

También puede instalar aplicaciones no incluidas en Market si ha autorizado su instalación. Asegúrese de que la aplicación seleccionada es compatible con su dispositivo y tipo de procesador antes de instalarla.

 Copie el archivo de la aplicación en la tarjeta SD e inserte la tarjeta en el teléfono

- Pulse la tecla de inicio > toque
 Admin. de archivos y abra la carpeta donde se encuentra el archivo de la aplicación.
- 3. Toque el archivo para iniciar la instalación.
- Lea las instrucciones de instalación que se proporcionan con la aplicación y sígalas para completar el proceso de configuración.

NOTA: tome su teléfono como referencia.

Eliminar una aplicación

- Pulse la tecla de inicio > toque
 Ajustes > Aplicaciones .
- Seleccione la aplicación que desea eliminar.
- 3. Toque **Desinstalar** y, después, **Aceptar** para confirmar.

Mover aplicaciones

Puede mover las aplicaciones descargadas o instaladas en el teléfono a la tarjeta de memoria cuando la memoria del teléfono esté llena. También puede mover aplicaciones al teléfono si la tarjeta de memoria se está quedando sin espacio.

NOTA: no todas las aplicaciones se pueden trasladar al teléfono o la tarjeta de memoria.

- Pulse la tecla de inicio > toque
 Ajustes > Aplicaciones.
- Haga clic en la aplicación que desea mover en la ficha Descarga.

Administración de otros ajustes

Accesibilidad

Síntesis de voz

Para configurar las opciones de reconocimiento de voz y conversión de texto a voz, pulse la **tecla de inicio** >

toque > Ajustes > Idioma y entrada de texto > Síntesis de voz NOTA: es necesario descargar los datos de voz con el fin de utilizar la función de conversión de texto a voz.

Otras aplicaciones

Alarmas

1. Pulse la tecla de inicio > toque



2. Toque la alarma predeterminada para configurarla. O bien, para crear

una nueva alarma, toque # .

3. Configure las opciones de alarma.

Calculadora

Puede utilizar el teléfono para realizar directamente cálculos matemáticos sencillos.

1. Pulse la **tecla de inicio >** toque



 Haga clic en el botón correspondiente a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones aritméticas básicas.

CONSEJO: toque la tecla de menú > Panel de funciones avanzadas para utilizar la calculadora científica.

Advertencias y precauciones de seguridad Seguridad general



No realice ni conteste llamadas con el teléfono mientras conduce. No escriba mensajes de texto mientras conduce.



Mantenga el teléfono a una distancia mínima de 15 mm del cuerpo o del oído cuando realice llamadas.



Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia.



El teléfono puede producir un sonido fuerte.



Manténgalo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.



Apáguelo cuando así se le indique en hospitales y centros médicos.



Apáguelo cuando así se le indique en aviones y aeropuertos.



Apáguelo cuando se encuentre cerca de materiales o líquidos explosivos.



No dependa únicamente del teléfono para las comunicaciones de emergencia.



No utilice el teléfono en estaciones de servicio.



Este dispositivo puede generar una luz brillante o con destellos



No arroje el teléfono al fuego.



Evite que entre en contacto con objetos magnéticos.



Evite las temperaturas extremas.



Evite que entre en contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.



No intente desensamblar el teléfono.



Utilice solo accesorios aprobados.



Para evitar posibles daños auditivos, no utilice el dispositivo con el volumen muy alto durante periodos de tiempo prolongados.

Distracciones Conducción

Para reducir el riesgo de accidentes, se debe prestar especial atención a la conducción en todo momento. El uso del teléfono móvil mientras se conduce (incluso con un kit de manos libres) puede suponer una distracción y provocar accidentes. Debe cumplir las leyes y normativas locales que limitan el uso de dispositivos inalámbricos mientras se conduce.

Uso de maquinaria

Se debe prestar total atención al uso de maquinaria para reducir el riesgo de accidentes.

Manejo del producto Declaración general sobre el manejo y uso

Sólo el usuario es responsable de la forma en la que utiliza el teléfono y de las consecuencias derivadas de su uso. Deberá apagar siempre el teléfono en lugares cuyo uso esté prohibido. El uso del teléfono está sujeto a las medidas de seguridad establecidas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Trate siempre el teléfono y los accesorios con cuidado y manténgalos en un lugar limpio y sin polvo.
- No exponga el teléfono ni los accesorios al fuego o a tabaco encendido.
- No exponga el teléfono ni los accesorios a líquidos ni a humedad.
- No deje caer, lance ni intente doblar el teléfono ni los accesorios.
- No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza ni aerosoles para limpiar el dispositivo ni los accesorios.
- No pinte el teléfono ni los accesorios.
- No intente desmontar el teléfono ni los accesorios; únicamente el personal autorizado puede hacerlo.
- No exponga el teléfono ni los accesorios a temperaturas extremas que superen los límites de - [20] °C como mínimo y + [50] °C como máximo.
- La temperatura normal de funcionamiento del teléfono está entre 0 °C y 40 °C. Para garantizar que el teléfono funcione correctamente, no lo utilice fuera de este intervalo de temperaturas.

- Consulte las normativas locales relativas al desecho de productos electrónicos
- No lleve el teléfono en el bolsillo trasero, porque podría romperlo al sentarse.
- Tenga cuidado con los auriculares, ya que el nivel excesivo de presión acústica puede producir pérdida de auditiva.
- El producto solo puede conectarse a una interfaz USB de la versión USB2.0.
- PRECAUCIÓN: FXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA RΔTFRÍΔ POR UN MODELO INCORRECTO. DESECHE BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños, ni permita aue iueauen con él.

Podrían sufrir heridas o provocarlas a otras personas. También podrían dañar accidentalmente el teléfono.

El teléfono contiene pequeñas piezas con bordes afilados que pueden causar heridas o desprenderse v provocar asfixia.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de desmagnetización, no deje dispositivos electrónicos ni objetos magnéticos cerca del teléfono durante un largo periodo de tiempo.

Descarga electrostática (ESD)

No toque los conectores metálicos de la tarjeta SIM.

Antena

No toque la antena si no es necesario.

Posición de uso normal

Al realizar o recibir llamadas telefónicas, coloque el teléfono en la oreja con la parte inferior en dirección a la boca.

Airbags

No coloque el teléfono sobre un airbag ni en el área de despliegue del mismo. Guárdelo en un lugar seguro antes de comenzar a conducir.

Ataques epilépticos / desvanecimientos

Este dispositivo puede generar una luz brillante o con destellos.

Lesiones por esfuerzo repetitivo

Para minimizar el riesgo de este tipo de lesiones al escribir texto o jugar con el teléfono móvil:

- No apriete demasiado el teléfono.
- Pulse los botones con suavidad.
- Utilice las funciones especiales del teléfono diseñadas para reducir el número de botones que se debe pulsar como, por ejemplo, las plantillas de mensajes o la predicción de texto.
- Tómese varios descansos para hacer estiramientos y relajarse.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, al igual que cualquier teléfono inalámbrico, funciona mediante señales de radio, por lo que no se puede garantizar la conexión en todas las situaciones. Por este motivo, nunca debe depender únicamente de un teléfono inalámbrico para las comunicaciones de emergencia.

Ruidos fuertes

Este teléfono es capaz de producir ruidos fuertes que podrían dañar el oído. Baje el volumen antes de utilizar los auriculares, los auriculares estéreo con Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono se puede calentar mientras se carga y durante su uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice sólo accesorios autorizados.

No conecte el teléfono a productos ni accesorios no compatibles.

No toque ni deje que objetos metálicos, como monedas o llaveros, entren en contacto o provoquen cortocircuitos en los terminales de la batería.

Conexión a un coche

Solicite asesoramiento profesional cuando conecte una interfaz telefónica al sistema electrónico del vehículo.

Productos dañados y defectuosos

No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios.

Sólo el personal cualificado debe revisar o reparar el teléfono o los accesorios.

Si el teléfono o los accesorios se han sumergido en agua, se han perforado o han sufrido una grave caída, no los utilice hasta que los havan revisado en un centro de servicio autorizado.

Interferencias Declaración general sobre la interfaz

Debe tener mucho cuidado al usar el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como marcapasos audifonos.

Marcapasos

fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre un teléfono móvil v un marcapasos para evitar posibles interferencias en este último. Es recomendable que se coloque el teléfono en el oído del lado opuesto al del marcapasos y que no lo lleve en un bolsillo junto al pecho.

Audífonos

Las personas con audífonos u otros implantes cocleares pueden percibir ruidos de interferencia al utilizar dispositivos inalámbricos o si hay alguno cerca.

El nivel de la interferencia dependerá del tipo de aparato auditivo y de la distancia con respecto a la fuente de interferencias. Es posible que al aumentar la distancia entre ambos disminuya la interferencia. También puede consultar al fabricante del audífono las posibles alternativas.

Dispositivos médicos

Consulte a su médico y al fabricante del dispositivo médico si el funcionamiento del teléfono puede interferir con el funcionamiento del dispositivo médico.

Hospitales

Apague el dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o centros de salud. Estos requisitos se han establecido para evitar posibles interferencias con equipos médicos delicados.

Aviones

Apaque el dispositivo inalámbrico cuando así se lo indique el personal del aeropuerto o la aerolínea.

Consulte al personal de la aerolínea si permitido usar dispositivos inalámbricos a bordo del avión. Si el dispositivo incluye un modo de vuelo, deberá activarlo antes de subir al avión.

Interferencias en coches

Tenga en cuenta que, debido a las posibles interferencias con el equipo electrónico, algunos fabricantes de automóviles prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos, a menos que la instalación incluya un kit manos libres con una antena externa.

Entornos con riesgo de explosión

Estaciones de servicio y atmósferas explosivas

En ubicaciones con atmósferas potencialmente explosivas, siga todas las indicaciones para apagar dispositivos inalámbricos, como el teléfono u otros equipos de radio.

Entre las áreas con atmósferas potencialmente explosivas, se incluyen zonas de repostaje, áreas bajo las cubiertas de los barcos, instalaciones de almacenamiento o transporte de combustible o productos químicos, y áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas en grano, polvo o polvo metálico.

Detonadores y áreas de voladuras

Apague el teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando se encuentre en áreas de voladuras o en áreas en las que se indique que deben apagarse los dispositivos emisores/receptores o los dispositivos electrónicos con el fin de evitar posibles interferencias con las detonaciones.

Exposición a radiofrecuencia (RF) Tasa de absorción específica (SAR)

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para que no pueda superar los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las directrices internacionales. Estas directrices fueron desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP incorporan márgenes de seguridad establecidos para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

Estas directrices utilizan una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR (Specific Absorption Rate en inglés). El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2.0 W/kg. El valor más alto de SAR registrado con este dispositivo al probarse en el oído fue de 0.726 W/kg*. Puesto que los dispositivos móviles ofrecen una amplia gama de funciones, se pueden utilizar en otras posiciones; por ejemplo, sobre el cuerpo, tal y como se describe en esta quía del usuario.

El valor de SAR se mide utilizando la energía de transmisión más alta del dispositivo, por lo que el valor de SAR real de este dispositivo durante su funcionamiento está normalmente por debajo del indicado anteriormente. Esto se debe a los cambios automáticos en el nivel de energía del dispositivo para garantizar que solo utilice la energía mínima necesaria para comunicarse con la red.

* Pruebas realizadas según el estándar FN 62209-1:2006.

Uso del dispositivo sujeto al cuerpo

Información de seguridad importante relativa a la exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF).

Para garantizar el cumplimiento de las directrices de exposición radiofrecuencia, el teléfono debe usarse con una separación mínima del cuerpo de 10 mm.

Si no se siguen estas instrucciones, la exposición a radiofrecuencia superar los límites recomendados por las directrices.

Declaración de cumplimiento de la Directiva RoHS

Con el objetivo de minimizar el impacto medioambiental y asumir una mayor responsabilidad en la conservación de nuestro planeta, este documento declara formalmente que el modelo ZTE V829, fabricado por ZTE CORPORATION, cumple la Directiva del Parlamento Europeo 2002/95/CE - RoHS (sobre restricciones a la utilización determinadas sustancias peligrosas) en lo que se refiere a las siguientes sustancias:

- (1) Plomo (Pb)
- (2) Mercurio (Hg)
- (3) Cadmio (Cd)
- (4) Cromo hexavalente (Cr (VI))
- (5) Bifenilos polibromados (PBB)
- (6) Éteres de polibromodifenilos (PBDE)

El cumplimiento de la directiva queda corroborado mediante declaración por escrito de nuestros proveedores de aue los niveles de las sustancias anteriormente indicadas están por debaio de los niveles máximos establecidos por la directiva 2002/95/CE de la UE, o están exentos debido a su aplicación.

El modelo ZTE Blade G Pro (V829) fabricado por ZTE CORPORATION cumple los requisitos de la Directiva 2002/95/CE de la Unión Europea.

Desecho del dispositivo antiguo



- Cuando un producto incluye el símbolo de un contenedor tachado con una cruz, significa que está incluido en la directiva 2002/96/CE de la Unión Europea.
- Todos los productos eléctricos y electrónicos deben desecharse al margen de los residuos municipales mediante instalaciones de recolección designadas por las autoridades locales.
- Desechar su viejo dispositivo correctamente ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Si desea obtener información sobre el reciclado de este producto según la directiva RAEE, le rogamos que envíe un correo electrónico weee@zte.com.cn

Declaración CE de conformidad

Por la presente se declara que el producto nombrado a continuación:

C € 0700

Tipo de producto: teléfono móvil

digital de banda dual

WCDMA/GSM (GPRS)

Nº de modelo: ZTE V829

ZTE Blade G Pro

Cumple los requisitos de protección básicos de la directiva sobre equipos radioeléctricos y terminales de telecomunicación de la Unión Europea (Directiva 1999/5/CE , la directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos (Directiva 2011/65/UE) y la directiva sobre requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (Directiva 2009/125/CE), y sus modificaciones. Esta declaración se aplica a todos los ejemplares fabricados de manera idéntica a las muestras sometidas a prueba o evaluación.

evaluación de conformidad del producto con los requisitos relacionados con la Directiva 1999/5/CE fue realizada por PHOENIX (organismo notificado n.º 0700) y la evaluación de conformidad del producto con los reauisitos relacionados con las Directivas 2011/65/UE y 2009/125/CE fue realizada por el centro de pruebas de fiabilidad de ZTE Corporation. Las evaluaciones se realizaron según los siguientes estándares y normativas:

Requisito	Estándar	N.º de informe
Salud y seguridad	EN60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011 EN 50332-1: 2000; EN 50332-2: 2003 EN 62209-1: 2006; EN 62209-2: 2010 EN 50360: 201/AC:2006 EN 62311:2008 EN 62479:2010	I13GW9AB6 -Safety I13GW9AB6 -A I13GW9AB6 -SAR
lidad	EN 301 489-1 V1.9.2:2011 EN 301 489-7 V1.3.1:2005 EN 301 489-3 V1.6.1:2012 EN 301 489-17 V V2.2.1:2012 EN 301 489-24 V1.5.1:2010	I13GW9AB6 -EMC

Espectro de radio	EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) EN 301 908-1/ -2 V5.2.1, EN 300 328 V1.7.1:2006 EN 300 440 -1 V1.6.1; EN300 440 -2 V1.4.1	I13GW9AB6 -RF-G I13GW9AB6 -RF-W I13GW9AB6 -RF-BT I13GW9AB6 -RF-WLAN I13GW9AB6 -RF-GPS
----------------------	---	--

Esta declaración es responsabilidad del fabricante:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, R. P. China

Persona autorizada que firma en nombre de la compañía:

XUFeng Director de calidad de ZTE Corporation

Nombre y puesto en la compañía escritos en letra de imprenta

Shenzhen, 30 de octubre de 2013 存品

Lugar y fecha

Firma con validez legal